

PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA DELLA TEGOLA COPPO BIG


(per una corretta applicazione delle prescrizioni di seguito elencate si raccomanda di consultare il manuale di posa reperibile sul sito www.wierer.it)

Prescrizioni relative alla tegola Coppo Big

- Pendenza minima della falda 5,7° (10%)
- Il passo consigliato è di 48 cm, massimo 48,5 cm
- Non tagliare la tegola nella parte superiore (non usare tegole con barra antiriflusso danneggiata)
- Rispettare la sovrapposizione laterale delle tegole (non serrare le tegole)
- La prima fila di tegole deve avere la stessa pendenza delle file successive

Prescrizioni relative alla struttura e alla disposizione del piano di falda

- La posa su superfici che presentano discontinuità del piano di falda superiori a 3 cm non è ammessa (vedere disegno)
- In ogni caso si raccomanda l'impiego di listelli o pannelli isolanti
- La lunghezza di falda deve rispettare le limitazioni indicate nella tabella riportata sul retro
- Nel caso in cui una falda scarichi direttamente su una falda sottostante è necessario prevedere la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche direttamente nel pluviale della falda sottostante

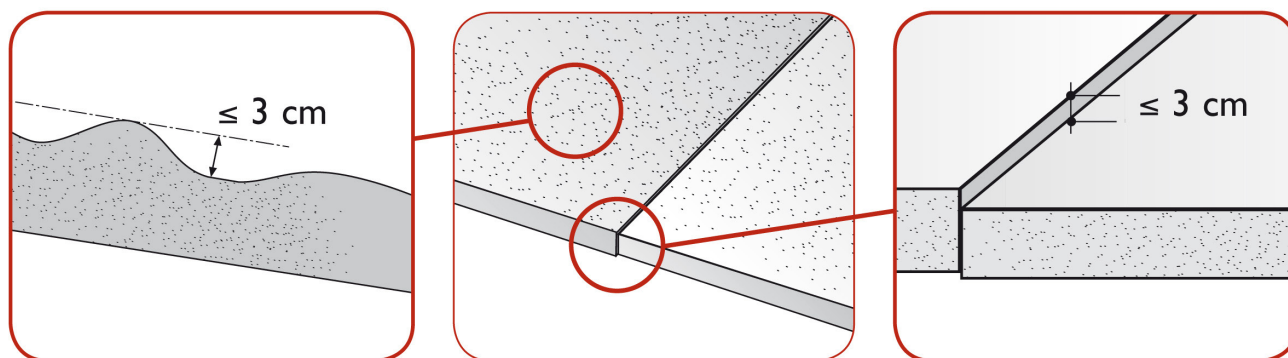

Prescrizioni relative allo strato di impermeabilizzazione sottotegola

- Per pendenze inferiori a 10° (18%) è necessario prevedere l'applicazione della membrana impermeabilizzante Divoroll Top RU. Tutti i punti di sovrapposizione verticale devono essere sigillati con l'apposito collante sottotegola
- Qualunque foro, punto di raccordo o sfiato deve essere sigillato con il nastro adesivo Wakaflex®

Prescrizioni relative allo strato di isolamento e di ventilazione

- Occorre prevedere un'adeguata ventilazione sottotegola ed un efficace isolamento termico
- Lo strato di isolamento deve essere realizzato con il pannello isolante Isomaxi
- Per la realizzazione della linea di colmo e dei displuvi è obbligatorio utilizzare il sottocolmo Metalroll 380

Prescrizioni relative ad accessori e complementari

- I sistemi paraneve devono essere realizzati con la tegola paraneve Coppo Big. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle specifiche previste dagli appositi schemi di posa riportati nel manuale
- L'installazione di finestre per mansarda con pendenze inferiori a 15° è ammessa solo se espressamente previsto dalle specifiche tecniche indicate dal produttore

Prescrizioni relative al fissaggio di tegole e accessori

- Il fissaggio delle tegole deve essere eseguito conformemente alle istruzioni riportate nel manuale di posa. Nel caso il fissaggio sia effettuato con schiuma poliuretanicca si consiglia di utilizzare la schiuma Insta-Stik prodotta da Dow Corning o schiuma equivalente
- Sistemi di fissaggio per pannelli solari, insegne pubblicitarie, ecc. non sono ammessi

Tabella: PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DI POSA

PENDENZA FALDA		DISTANZA LISTELLI	PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DI POSA	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE	MASSIMA LUNGHEZZA DI FALDA AMMESSA	
In %	In gradi				Struttura del tetto: SEMPLICE (no fori, no compluvi o displuvi)	Struttura del tetto: COMPLESSA (sfiate, finestre, compluvi, displuvi, lucernari e aperture in genere)
30	17	48,5 - 47 cm	Impermeabilizzazione sottotegola consigliata , con sovrapposizioni massime (20 cm) e usando nastri adesivi se non già integrati nella membrana. Curare raccordi e passaggi tubi.	Divoroll Universal S	20 metri	20 metri
25	14	48,5 - 48 cm	Impermeabilizzazione sottotegola consigliata . Utilizzare il nastro Flexiroll per la posa di tubi, il collante sottotegola per giunzioni membrane e Wakaflex® per converse.	Divoroll Top RU	20 metri	20 metri
20	11					
18	10	48,5 - 48 cm	Impermeabilizzazione sottotegola obbligatoria . Utilizzare il nastro Flexiroll per la posa di tubi, il collante sottotegola per giunzioni membrane e Wakaflex® per converse.	Divoroll Top RU	14 metri	10 metri
10	6					
9	5	Posa tegola Coppo Big non ammessa				
8	5					
< 5	< 3					

Il mancato rispetto di una qualunque delle regole sopra indicate può compromettere la funzionalità del sistema. Si raccomanda pertanto il massimo rispetto delle prescrizioni di posa.

In ogni caso l'inosservanza delle presenti istruzioni/prescrizioni tecniche per la posa in opera, qualora accertata da Monier direttamente sul posto, determina la decadenza della Garanzia di 30 anni sulla tegola Coppo Big e di 15 anni sul sistema tetto.