


Posa con l'utilizzo del Raccordflex

Qualora la falda termini contro un muro si consiglia sempre l'utilizzo del Raccordflex.

- Tagliare il rotolo secondo la necessità prevedendo ulteriori 5 cm di prodotto sui lati.
- Posizionare il Raccordflex in modo tale che il sormonto sul muro sia almeno di 10 cm.
- Togliere il film protettivo superiore e fissare il Raccordflex al muro.
- Togliere il film protettivo inferiore per fissare il nastro sulle onde delle tegole.
- Togliere il materiale in esubero fino al punto di intersezione tra parete e bordo, per fissare il Raccordflex sul muro.

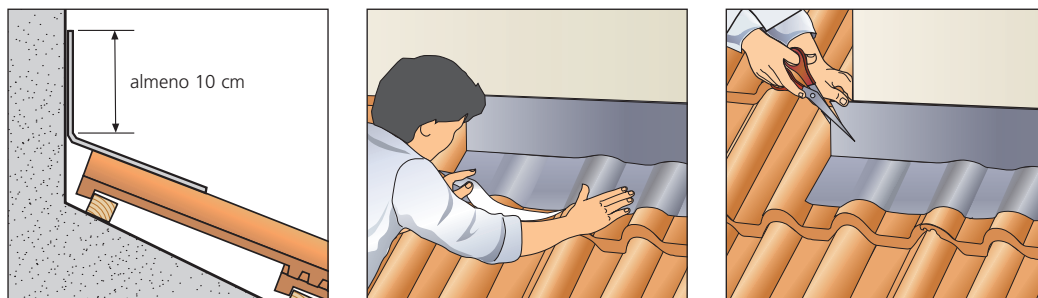

4.12

Posa dei pannelli isolanti

4.12.1

Posa pannelli isolanti lisci

A garanzia di un corretto isolamento termico è fondamentale che lo strato di coibentazione sia continuo e stabile dimensionalmente, al fine di evitare ponti termici.

I pannelli vanno posti tra i listelli in legno verticali, che devono avere una sezione di almeno 3 cm superiore rispetto allo strato isolante, per permettere un corretto canale di ventilazione.

Parallelamente alla linea di gronda, è necessario prevedere una battuta costituita da un listello o da un fermo fine falda, opportunamente fissato alla sottostruttura, avente uno spessore pari allo strato di isolante termico. In presenza di membrana impermeabilizzante, i pannelli vanno posizionati sopra la membrana e in caso di doppio strato verranno disposti sfalsati.

